

**MANUAL DEL USUARIO
DESHUMIDIFICADOR DE
REFRIGERACIÓN PORTÁTIL
26 LITROS MARCA H2OTEK
MOD. RD-26L/D-106**

**USER'S MANUAL
PORTABLE REFRIGERATION
DEHUMIDIFIER 26 LITERS H2OTEK
MOD. RD-26L/D-106**



Contenido/Español

Aviso antes de uso	2
Estructura del Producto	3
Instrucciones de Operación	4
Mantenimiento y Cuidados	8
Solución de Problemas.....	10
Especificaciones Técnicas	11
Distribuidor	13

Content/English

Notice before use	14
Product Structure	15
Operation Instruction	16
Care & Maintenance	20
Troubleshooting	22
Technical Specifications	23
Distributor	25

Gracias por elegir nuestro Deshumidificador

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el equipo y guárdelo como referencia para futuras consultas.

AVISO ANTES DE USO

Importante

Por motivos de seguridad, debe leer las instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato por primera vez. Guarde las instrucciones para referencia futura. El aparato está diseñado para uso doméstico y solo se puede instalar y utilizar de acuerdo con estas instrucciones de uso.

1. Desenchufe el cable de suministro de energía antes de limpiarlo o guardarlo.
2. No sumerja la unidad en agua ni la coloque cerca del agua.
3. No coloque la unidad cerca de dispositivos generadores de calor o cerca de materiales inflamables y peligrosos.
4. Nunca coloque sus dedos o cualquier objeto en forma de barra en la rejilla de entrada o salida de aire.
5. No se siente ni se pare sobre la unidad.
6. Deseche el agua recogida en el tanque según las instrucciones.
7. Instale la tubería de drenaje en una dirección descendente para asegurarse de que el agua condensada pueda drenarse continuamente.
8. Coloque y opere la unidad en un piso estable y nivelado.
9. No rocíe ni salpique agua directamente sobre la unidad.
10. No rocíe ningún pesticida ni líquido inflamable en la unidad.
11. No coloque ningún objeto pesado ni deje que los niños y las mascotas se sienten en la unidad.
12. No opere el deshumidificador en un espacio pequeño y confinado.
13. El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por un técnico autorizado.
14. Mantenga la ropa al menos a 40 cm de la salida de aire para evitar que el agua gotee a la unidad.
15. Mantenga la separación mínima debajo del deshumidificador durante la operación.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Frente




Atrás



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de Control

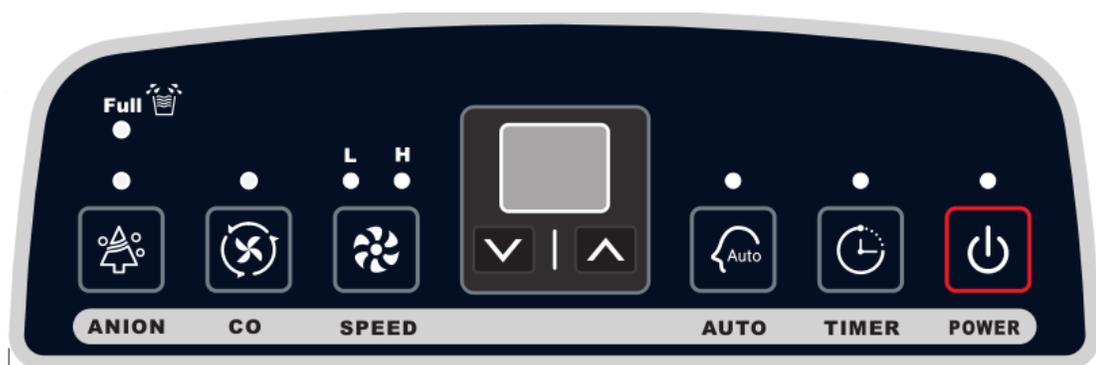

INDICADORES



Indicador de Tanque Lleno

El indicador de tanque lleno se iluminará en rojo cuando el tanque de agua esté lleno, la máquina dejará de funcionar. Si la luz está encendida, vacíe el agua del tanque de agua y asegúrese de que el tanque vuelva a su posición correctamente.



Botón de encendido / apagado

El indicador verde de encendido se encenderá cuando la unidad esté enchufada, independientemente de si la máquina está en funcionamiento o no.



Botón de temporizador

Cuando configura el temporizador, se iluminará en verde cuando se inicie el tiempo o se apague.



Indicador de auto deshumidificación

La humedad predeterminada es 50%, el indicador se mostrará verde.



Indicador de velocidad del ventilador

El indicador de velocidad del ventilador derecho se iluminará en verde cuando la máquina esté configurada para funcionar a baja velocidad del ventilador.

El indicador de velocidad del ventilador izquierdo se iluminará en rojo cuando la máquina esté configurada para funcionar a alta velocidad del ventilador.



Indicador de deshumedecimiento continuo

La máquina se deshumidificará continuamente en este modo, la velocidad del ventilador predeterminada es alta y se puede ajustar manualmente, la humedad no se puede ajustar.



Nivel de humedad e indicador del temporizador

Cuando la unidad está enchufada, indicará el nivel de humedad de la habitación.

Cuando configura la humedad, indicará la humedad que ha seleccionado.

Cuando programe el tiempo para que la unidad se encienda o apague, le mostrará las horas. Cuando presione el botón de ajuste de humedad durante 2 segundos, se mostrará la humedad actual.

Operación Básica

Nota:

Antes de encender la unidad, asegúrese de que la rejilla de salida de aire esté abierta. De lo contrario, la unidad puede sobrecalentarse.

1. Inicie la unidad

Cuando la unidad está enchufada, un zumbador emitirá un pitido y la unidad se configurará para funcionar a baja velocidad del ventilador de forma predeterminada. Presione el botón  para iniciar la operación, la humedad predeterminada es 50%.

2. Establecer la velocidad del ventilador

Presione el botón  para establecer la velocidad deseada del ventilador entre alta y baja.

3. Establecer el nivel de humedad

Presione el botón   para establecer el nivel de humedad deseado en la habitación.

 Botón Agregar

Presione este botón para agregar la humedad y el tiempo; el procedimiento de configuración de la humedad es 50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% -85% -90% -95%.

 Botón Reducir

Presione este botón para reducir la humedad y el tiempo; el procedimiento de configuración de la humedad es 50% -45% -40% -35% -30% -25% -20%.

4. Detener la operación

Presione el botón  de nuevo para detener la operación.

Nota:

Nunca detenga la unidad desenchufando el cable de alimentación.


Cuando la temperatura ambiente está entre 5c y 12c, la unidad hará una pausa cada 30 minutos para descongelar automáticamente.

Cuando la temperatura ambiente está entre 12c y 20c, la unidad hará una pausa cada 45min para descongelar automáticamente.

Cuando la temperatura ambiente está entre 20c y 35c, el autodescongelamiento no se activará.

DRENAJE DE AGUA


Cuando el tanque de agua está lleno, el indicador de tanque lleno se encenderá, la operación se detendrá automáticamente. Un zumbador sonará 15 veces para alertar al usuario a vaciar el agua del tanque de agua. Vaciar el tanque de agua.

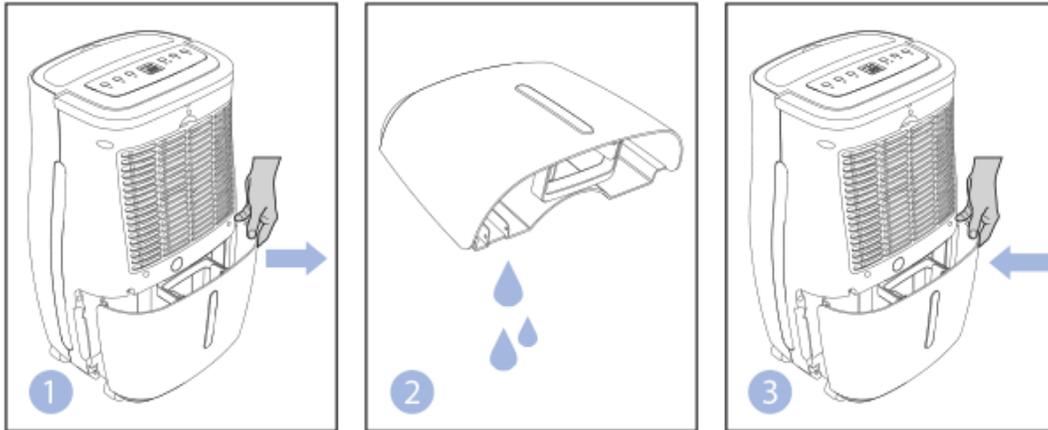

Nota:


No retire el flotador del tanque de agua.

El sensor de agua llena ya no podrá detectar el nivel de agua correctamente sin el flotador y puede filtrarse agua del tanque de agua.

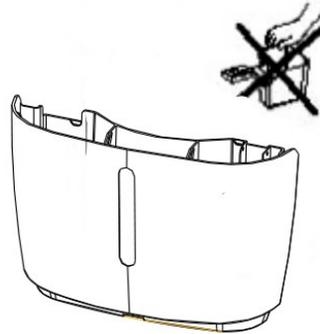


Si el tanque de agua está sucio, lávelo con agua fría o tibia. No use detergente, estropajos, trapos de polvo tratados químicamente, gasolina, benceno, diluyente u otros solventes, ya que pueden rayar y dañar el tanque y causar fugas de agua.

Cuando reemplace el tanque de agua, presione el tanque firmemente en su lugar con ambas manos. Si el tanque no está colocado correctamente, el sensor "tanque lleno" seguirá activado, y el deshumidificador no funcionará.

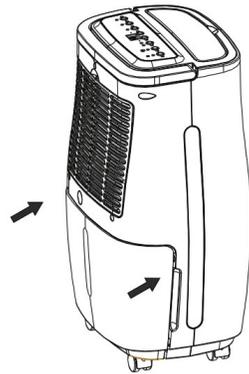

Drenaje continuo

1. Retire la cubierta de plástico sobre el tanque de agua.
2. Inserte la tubería en el orificio del puerto de salida de agua.
3. Inserte un tubo de PVC con 9.5mm (diámetro interno 9.5mm), y la longitud recomendada es 300mm; pon el otro lado en un contenedor, como un cubo.

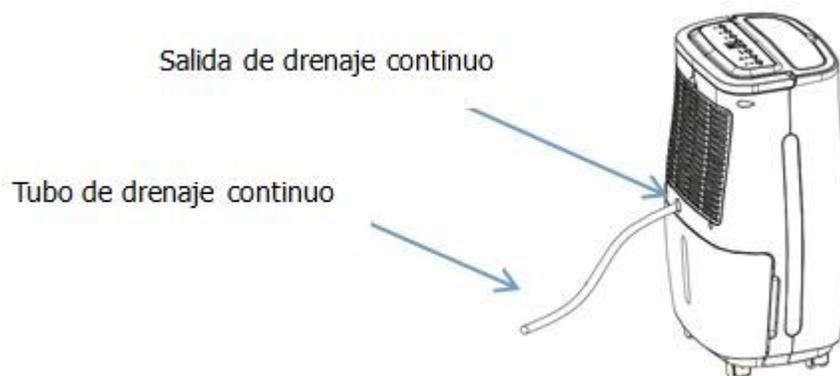

Precaución:

1. Nunca bloquee la salida de agua o la tubería, el agua fluirá al tanque de agua si está bloqueada.
2. Nunca doble la tubería de drenaje y esté siempre más baja que la salida.
3. Debe cerrar la tapa cuando no necesite drenaje continuo.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

NOTA: APAGUE LA UNIDAD Y DESCONECTE ANTES DE CUALQUIER MANTENIMIENTO O REPARACIÓN PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS.

Limpieza

Desenchufe la unidad antes de cualquier limpieza.

Limpie la carcasa con un paño suave humedecido. No use solventes químicos (como benceno, alcohol, gasolina). La superficie puede dañarse o incluso la carcasa puede deformarse. No rocíe agua en la unidad.


Filtro de aire

La unidad está equipada con un filtro de aire lavable. Saca el filtro lavable. Después de la operación de limpieza, inserte el filtro nuevamente en su lugar.


Limpie el filtro lavable cada 2 semanas. Si el filtro está bloqueado con polvo, la eficiencia se reducirá.

Lave el filtro de aire sumergiéndolo suavemente en agua tibia (alrededor de 40°) con un detergente neutro, enjuáguelo y séquelo cuidadosamente en un lugar sombreado.


1. Saque el filtro

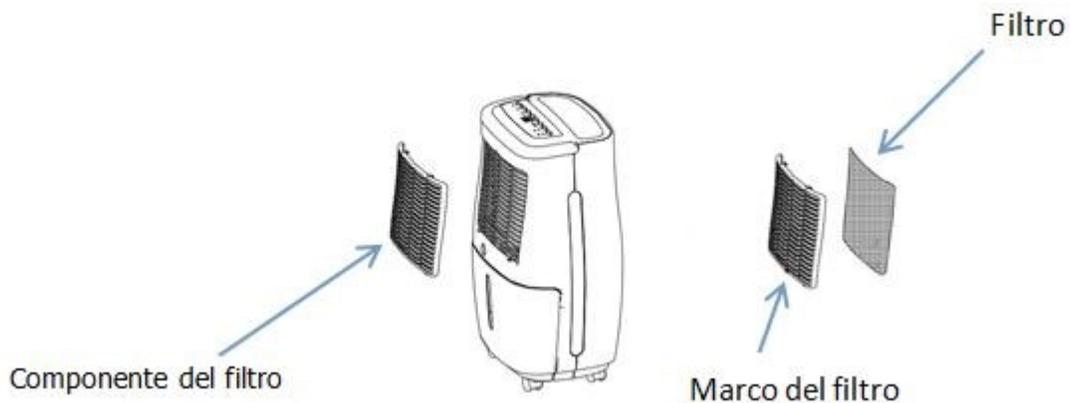

2. Limpie el filtro

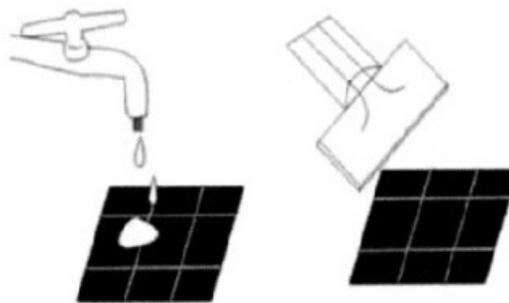

3. Ensamblaje del filtro

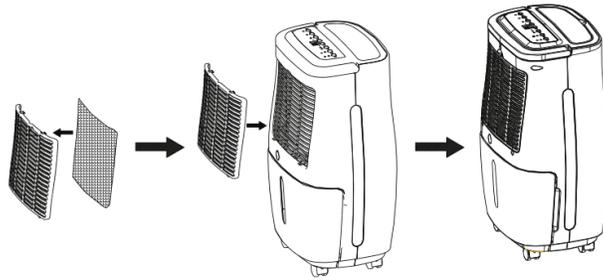

Almacenamiento de deshumidificador

Si el deshumidificador no se utilizará durante un período prolongado de tiempo:

1. Drene completamente el tanque de agua y asegúrese de que no haya más agua en el interior.
2. Desenchufe la unidad y pliegue el cable de alimentación.
3. Retire y limpie el filtro de aire, deje que se seque completamente y vuelva a instalarlo.
4. Guarde el deshumidificador en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, temperaturas extremas y polvo excesivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando tenga problemas para utilizar este producto, utilice la tabla siguiente para su solución.

Problema	Posible causa	Solución
La unidad no está operando	Sin fuente de alimentación	Conéctese a una toma de corriente que funcione y encienda
	Destello de indicación de agua completo	Drene el tanque de agua y restablezca su configuración, o cambie el tanque de agua al lugar correcto
	Temperatura ambiente debajo de 5 grados o sobre 35 grados	Autoprotección diseñada para proteger la unidad. No puede trabajar bajo tal temperatura
	La función del temporizador está activa.	Desactivar la función del temporizador.
La función de deshumidificación no funciona o la unidad se enciende/apaga con frecuencia	¿Está obstruido el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire como instrucciones
	¿La puerta/ventana está abierta?	Cierre la puerta/ventana
	¿La unidad cierra cualquier emanación de calor?	Retire la unidad a un lugar fresco
	¿El conducto de admisión o el conducto de descarga están obstruidos?	Retire la obstrucción del conducto de descarga o del conducto de admisión
La operación es ruidosa	¿La unidad está inclinada o inestable?	Coloque sobre una superficie uniforme y lisa (menos vibración)
	¿Está obstruido el filtro de aire?	Limpie el filtro de aire como instrucciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	RD-126L/D-106
Tipo/Sistema	Refrigeración/Condensación
Tipo de Refrigerante	R134A
Litros/Día	26
Pintas (30C/80RH)	50
Voltaje	120
Fases	1
Watts	410
Amperes	3.8
Hz	60
Capacidad total en BTU/HR	2100
Contenedor para agua	4 litros
Tipo de conexión	Plug estándar
Flujo de aire M3/H	180
CFM	106
Tipo	Portátil
Filtro de aire lavable	Si
Control	Control LCD marca H2OTEK
Rango	40 – 80%
Temporizador/Temp. Ajustable	Si/1-24 horas
Temperatura de trabajo	5-35°C
Dimensiones (cm)	35 x 27.5 x 59.5
Gabinete	Plástico
Color	Blanco
Nivel de ruido	45dB
Dimensiones paquete (cm)	40.6 x 33 x 63.6
Peso (Kg)	15
Peso paquete (Kg)	17
Garantía	1 año

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Descongelamiento automático, trabajo a baja temperatura $5^{\circ}\text{C} \leq \text{temperatura} \leq 12^{\circ}\text{C}$, la máquina se descongelaría automáticamente por cada 30 minutos $13^{\circ}\text{C} \leq \text{temperatura} \leq 20^{\circ}\text{C}$, la máquina se descongelaría automáticamente cada 45 minutos.

Nota: Si la indicación de agua llena está encendida a menudo, puede haber un mal funcionamiento de la unidad. Póngase en contacto con un profesional de servicio para obtener ayuda.

Precauciones: apague la unidad y desconéctela inmediatamente si ocurre algo anormal. Luego contacte a un electricista calificado.



No deseche electrodomésticos como basura municipal sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Los Deshumidificadores marca H2OTEK y los accesorios relacionados están garantizados al comprador original contra defectos de material y mano de obra bajo un buen uso de la instalación de la unidad en un periodo de 12 meses, a partir de la fecha de compra. Cualquier parte que sea defectuosa y devuelta al fabricante, el costo de envío por adelantado, será reparada o reemplazada por H2O TEK sin costo alguno. La prueba de la fecha de compra y una explicación del problema o queja deberá acompañar a la parte devuelta de la máquina.

H2O TEK se reserva el derecho de verificar la legitimidad de los defectos reclamados. Las disposiciones de esta garantía no se aplicarán a los daños resultantes del uso indebido directa o indirectamente, negligencia, accidentes, falta de mantenimiento, reparaciones no autorizadas o alteraciones que afectan al rendimiento de la máquina o la confiabilidad.



H2O TEK, S.A. de C.V.

HORARIOS DE ATENCIÓN (TIEMPO DEL CENTRO)

Lunes a Viernes:
8:30 am a 1:30 pm
2:30 pm a 6:00 pm
Sábado:
8:30 am a 1:00 pm

LLAME SIN COSTO

**01 800 9 H2O TEK
(01 800 9426 835)**

SKYPE: ventas-h2otek

Website: www.h2otek.com

RFC: HTE090324LX6

**ATENCIÓN A CLIENTES
(NACIONAL):** info@h2otek.com

OFICINA MONTERREY N.L. (MATRIZ):

Av. Dr. Eleuterio González No. 2641
Col. Mitras Norte, Monterrey, N.L.
México C.P. 64320

Conmutador: (52) 81 83467510

(52) 81 83467534
(52) 81 83738802
(52) 81 23162248
(52) 81 23162249

PLANTA:

Av. Gonzalitos No. 2637
Col. Mitras Norte,
Monterrey, N.L. México C.P. 64320

OFICINA DE VENTAS CD. DE MÉXICO, CDMX:

Av. Tonalá 285-1, Colonia Roma Sur,
Delegación Cuauhtémoc
entre Tepeji y Tepic,
Cd. de México, CDMX
C.P. 06760

Conmutador: (52) 55 55749734

(52) 55 52645077
(52) 55 67198048

OFICINA DE VENTAS GUADALAJARA, JAL.

Ave. Enrique Díaz de León No. 893
Col. Moderna Guadalajara, Jalisco
C.P. 44190

Conmutador: (52) 33 31620109
(52) 33 38129375

OFICINA DE VENTAS CANCÚN Q.R.:

Ave. Chichen Itza No. 355
SM 062, MZ 5, LOTE 2
Zona Urbana
Cancún Quintana Roo
C.P. 77520

Conmutador: (52) 998 3132858
(52) 998 2175625

TIJUANA, BCN

(52) 664 231 7774

Owner's Manual

Please read these instructions and warranty information carefully before use and keep them handy for future reference!

NOTICE BEFORE USE

Important

For Safety purpose, you should read the instructions carefully before using the appliance for the first time. Save the instructions for future reference.

The appliance is designed for domestic use and may only be installed and operated in accordance with these instructions for use

1. Unplug the power supply cord before cleaning or storage
2. Do not immerse the unit in water, or place it close to water
3. Do not put the unit close to heat generating devices or near flammable and dangerous materials
4. Never put your fingers or any stick-form objects into the air inlet or outlet grille
5. Do not sit or stand on the unit
6. Discard water collected in the tank as instructed
7. Install drain piping at a downward direction to make sure that condensed water can be drained continuously
8. Place and operate the unit on a stable and level floor
9. Do not spray or splash water directly onto the unit
10. Do not spray any pesticide nor flammable liquid onto the unit
11. Do not place any heavy object or let children and pets sit on the unit
12. Do not operate dehumidifier in a small and confined space
13. Damaged power cord must be replaced by a licensed technician
14. Keep the clothes at least 40cm from the air outlet to prevent water from dripping to the unit
15. Maintain the below minimum clearance around the dehumidifier during operation

PRODUCT STRUCTURE

Front



Back



OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel



INDICATORS



Tank Full Indicator

The tank full indicator will light up in red when the water tank is full, the machine will stop working. If light is on, empty the water out of the water tank and make sure the tank is returned to its position properly.



Power On/Off Button

The green Power indicator will light up when the unit is plugged in, regardless of whether the machine is in operation or not.



Timer Button

When you set the timer, it will light up in green when timing started or shut off.



Auto Dehumidifying Indicator

The default humidity is 50% , the indicator will show green.



Fan Speed Indicator

The right fan speed indicator will light up in green when the machine is set to run in low fan speed.

The left fan speed indicator will light up in red when the machine is set to run in high fan speed.



Continuous Dehumidifying Indicator

The machine will be dehumidifying continuously on this mode the default Fan Speed is High and can be adjusted manually , the Humidity can't be adjusted.



Humidity Level and Timer Indicator

When the unit is plugged in, it will indicate the room humidity level

When you set the humidity, it will indicate the humidity that you have selected

When you program the time for the unit to turn on or off, it will show the hours

When you press the humidity set button for 2 seconds, it would display the present humidity.

Basic Operation

Note:

Before you start the unit, make sure that the air outlet grille is open. Otherwise, the unit may be overheated.

1. Start the unit

When the unit is plugged in, a buzzer will beep and the unit will be set to run at low fan speed by default. Press  button to start operation, the default humidity is 50%.

2. Set Fan Speed

Press  button to set the desired fan speed between high and low.

3. Set the Humidity Level

Press   button to set the desired humidity level in the room.

 Add button

Press this button to add the humidity and time; the humidity setting-up procedure is 50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%-95%.

 Minus button

Press this button to reduce the humidity and time; the humidity setting-up procedure is 50%-45%-40%-35%-30%-25%-20%.

4. Stop Operation

Press  button again to stop the operation

Note:

Never stop the unit by unplugging the power cord.

When the ambient temperature is between 5c and 12c, the unit will pause every 30 min to defrost automatically.


When the ambient temperature is between 12c and 20c, the unit will pause every 45min to defrost automatically.

When the ambient temperature is between 20c, and 35c, auto -defrost will not be activated.

WATER DRAINAGE

When the water tank is full, the tank full indicator will light up, the operation will stop automatically. A buzzer will beep 15 times to alert the user to empty the water from the water tank.


Emptying the water tank.

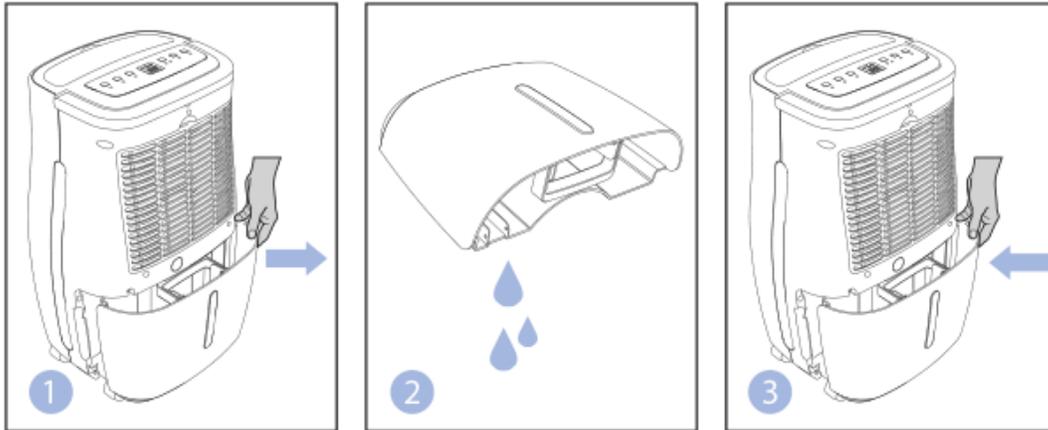

Note:


Do not remove the float from the water tank.

The water full sensor will no longer be able to detect the water level correctly without the float and water may leak from the water tank.

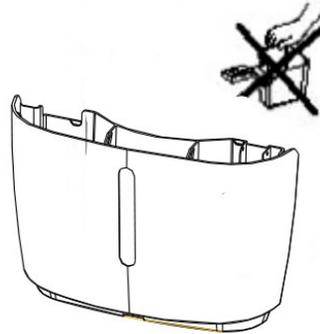


If the water tank is dirty, wash it with cold or lukewarm water. Do not use detergent, scouring pads, chemically treated dust cloths, gasoline, benzene, thinner, or other solvents, as these can scratch and damage the tank and cause water leakage.

When replacing the water tank, press the tank firmly into place with both hands. If the tank is not positioned properly, the “tank Full” sensor will still be activated, and the dehumidifier will not operate.

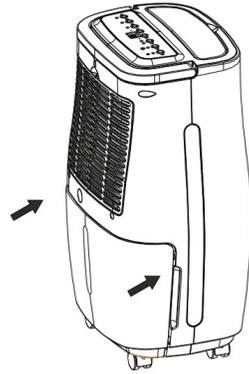

Continuous Drainage

1. Remove the plastic cover above the water tank
2. Insert the pipe into the hole of water outlet port
3. Insert a PVC pipe with 9.5mm (inner diameter 9.5mm), and the recommended length is 300mm; put the other side into a container, such as a bucket.

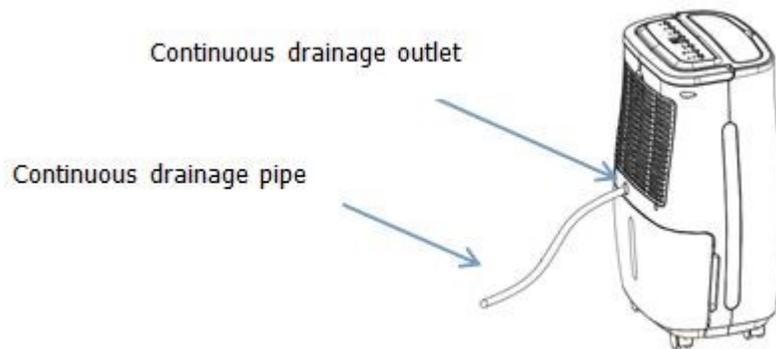

Caution:

1. Never block the water outlet or the pipe, water will flow into the water tank if it is blocked.
2. Never bend the drainage pipe and be always lower than the outlet.
3. Must close the cover when no need continuous drainage.

CARE & MAINTENANCE

NOTE: TURN OFF THE UNIT AND UNPLUG IT BEFORE ANY MAINTENANCE OR REPAIR TO AVOID ELECTRIC SHOCKS.

Cleaning

Unplug the unit before any cleaning.

Clean the housing with a soft moisture cloth. Do not use chemical solvent (such as benzene, alcohol, gasoline). The surface may be damaged or even the whole case may be deformed.

Do not sprinkle water on the unit.


Air filter

The unit is equipped with washable air filter. Take out the washable filter. After the cleaning operation, insert the filter back to its place.


Clean the washable filter every 2 weeks. If the filter is blocked with dust, the efficiency will reduce.

Wash the air filter by immersing it gently into warm (about 40°) water with a neutral detergent, rinse it and dry it thoroughly in a shaded place.


1. Take out the filter

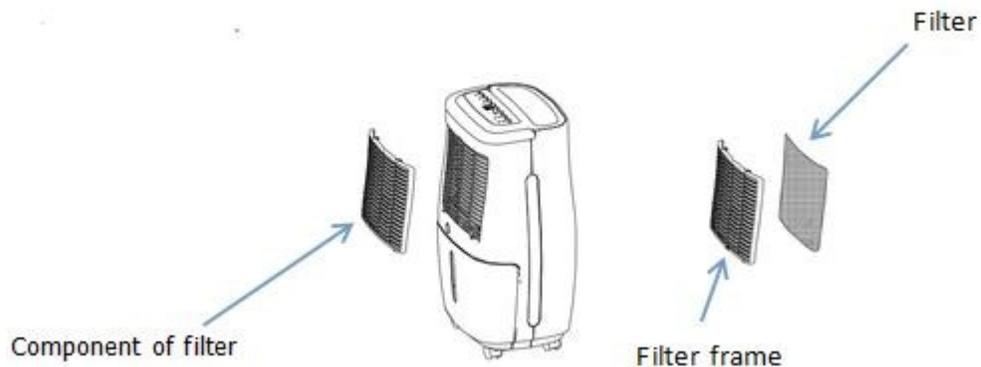

2. Clean the filter

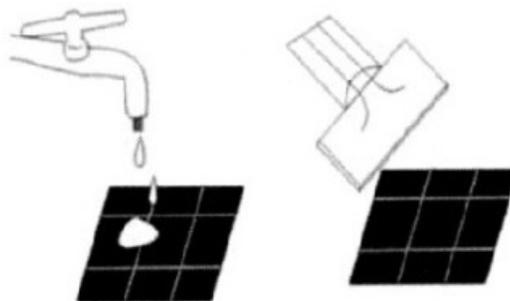

3. Assemble the filter

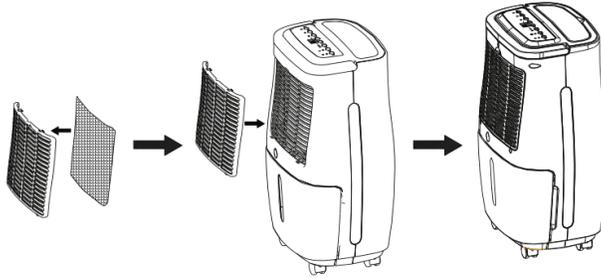

Dehumidifier storage

If the dehumidifier will not be used for an extended period of time:

1. Drain the water tank completely and make sure no more water stocked inside.
2. Unplug the unit and fold up the power supply cord.
3. Remove and clean the air filter, allow it to dry completely and reinstall it.
4. Store the dehumidifier in a cool, dry location, away from direct sunlight, extreme temperature and excessive dust.

TROUBLESHOOTING

When you run into any problems operating this product, use the table below to troubleshoot the problems.

Problem	Possible Cause	Solution
The unit doesn't operate	No power supply	Connect to a functioning outlet and switch on
	Water Full Indication Flash	Drain water tank and reset your setting, or replace the water tank to right place
	Room temperature under 5 degree or above 35 degree	Self-Protection designed to protect the unit. Can not work under such temperature
	Timer function is active.	Deactivate Timer function.
The dehumidifying function doesn't work or the unit turn on / off frequently	Is the air filter clogged?	Clean the air filter as instructions
	Is the door/window opened?	Close the door / window
	Is the unit close any heat emanation?	Remove the unit to a cool place
	Is the intake duct or discharge duct obstructed?	Remove the obstruction from the discharge duct or intake duct.
Operation is noisy	Is the unit tilted or unsteady?	Place on an even, solid surface (less vibration).
	Is the air filter clogged?	Clean the air filter as instructions

Note: If the problem persists or other abnormal situations occur, turn off the machine and pull out the plug. Then contact our Repair center for help.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	RD-126L/D-106
System/Type	Refrigeration
Refrigerant type	R134A
Litres/Day	26
Pints (30C/80RH)	50
Voltage	120
Phases	1
Watts	410
Amps	3.8
Hz	60
Compressor Capacity BTU/HR	2100
Defrost type	Compressor stopping, through fan motor (automatically)
Water Container	4 L
Power connection type	US standard plug
Air Flow M3/H	180
CFM	106
Type	Portable
Cleanable air filter	Yes
Control	Digital display H2OTEK Brand
Range	40 – 80%
Timmer/Timmer adjustable	Yes/1-24 hours
Work temperatura	5-35°C
Dimension (cm)	35 x 27.5 x 59.5
Cabinet	Plastic
Color	White
Level noise	45dB
Packing dimension (cm)	40.6 x 33 x 63.6
Weight (kg)	15
Packing weight (Kg)	17
Warranty	1 year

Specifications are subject to change without prior notice.

Auto Defrost, Low temperature work

5°C ≤ temperature ≤ 12°C, machine would defrost automatically for every 30 minutes

13°C ≤ temperature ≤ 20°C, machine would defrost automatically for every 45 minutes

Note: If the water full indication is often on, there may be some malfunction about the unit. Contact a service professional for help.

Cautions: Switch off the unit and unplug it immediately if anything abnormal happens. Then contact a qualified electrician.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact you local government for information regarding the collection systems available.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Los Deshumidificadores marca H2OTEK y los accesorios relacionados están garantizados al comprador original contra defectos de material y mano de obra bajo un buen uso he instalación de la unidad en un periodo de 12 meses, a partir de la fecha de compra. Cualquier parte determina que es defectuoso y devuelto al fabricante, el costo de envío por adelantado, será reparada o reemplazada por H2O TEK sin costo alguno. La prueba de la fecha de compra y una explicación del problema o queja deberá acompañar a la parte devuelta de la máquina.

H2O TEK se reserva el derecho de verificar la legitimidad de los defectos reclamados. Las disposiciones de esta garantía no se aplicará a los daños resultantes del uso indebido directa o indirectamente, negligencia, accidentes, falta de mantenimiento, reparaciones no autorizadas o alteraciones que afectan al rendimiento de la máquina o la confiabilidad.



H2O TEK, S.A. de C.V.

HORARIOS DE ATENCIÓN (TIEMPO DEL CENTRO)

Lunes a Viernes:
8:30 am a 1:30 pm
2:30 pm a 6:00 pm
Sábado:
8:30 am a 1:00 pm

LLAME SIN COSTO

**01 800 9 H2O TEK
(01 800 9426 835)**

SKYPE: ventas-h2otek

Website: www.h2otek.com

RFC: HTE090324LX6

**ATENCIÓN A CLIENTES
(NACIONAL):**info@h2otek.com

OFICINA MONTERREY N.L. (MATRIZ):

Av. Dr. Eleuterio González No. 2641
Col. Mitras Norte, Monterrey, N.L.
México C.P. 64320

Conmutador: (52) 81 83467510

(52) 81 83467534
(52) 81 83738802
(52) 81 23162248
(52) 81 23162249

PLANTA:

Av. Gonzalitos No. 2637
Col. Mitras Norte,
Monterrey, N.L. México C.P. 64320

OFICINA DE VENTAS CD. DE MÉXICO, CDMX:

Av. Tonalá 285-1, Colonia Roma Sur,
Delegación Cuauhtémoc
entre Tepeji y Tepic,
Cd. de México, CDMX
C.P. 06760

Conmutador: (52) 55 55749734

(52) 55 52645077
(52) 55 67198048

OFICINA DE VENTAS GUADALAJARA, JAL.

Ave. Enrique Díaz de León No. 893
Col. Moderna Guadalajara, Jalisco
C.P. 44190

Conmutador: (52) 33 31620109

(52) 33 38129375

OFICINA DE VENTAS CANCÚN Q.R.:

Ave. Chichen Itza No. 355
SM 062, MZ 5, LOTE 2
Zona Urbana
Cancún Quintana Roo
C.P. 77520

Conmutador: (52) 998 3132858

(52) 998 2175625

TIJUANA, BCN

(52) 664 231 7774